

その他の機器を使う

フロントAUXを使う (MP311D-Wのみ)	198
外部機器の音声を聞く	198
AUXを使う	199
外部機器の入力設定をする	199
外部機器の音声を聞く	199
VTRを使う	200
映像入力の設定をする	200
ビデオを見る	200
ワイドモードを設定する	201
ワイドモードの種類	201

フロントAUXを使う(MP311D-Wのみ)

本機正面のフロントAUX端子にポータブルオーディオプレーヤーなどの外部音声機器を接続すると、その音声を本機のAVソース(フロントAUX)として聞くことができます。



メモ

・本機正面のフロントAUX端子に外部機器を接続するには、別売の音声ケーブル(3.5φ)が必要です。

外部機器の音声を聞く

1 音声ケーブル(3.5φ)を本機のフロントAUX端子に接続する

2 AVソースをフロントAUXにする(→P135)



外部機器の音声が出力されます。

ワイプで操作する場合：

外部機器音声再生中には、以下のワイプ操作が行えます。ワイプの操作方法については、「ワイプ操作」(→P16)をご覧ください。



↑ワイプ	ミュートを解除します。
↓ワイプ	ミュート(消音)にします。



メモ

・フロントAUXを使用しているときに、音量を調整すると、フロントAUX用の音量として設定することができます。他のAVソースに切り換えて音量を調整しても、次回フロントAUXを使用したときは、前回設定した音量で聞くことができます。

AUXを使う

本機背面の接続端子にポータブルオーディオプレーヤーなどの外部音声機器を接続すると、その音声を本機のAVソース(AUX)として聞くことができます。

メモ


- 本機背面の接続端子に外部音声機器を接続するには、別売のUSB/AUX接続ケーブルが必要です。また、付属のiPod用接続ケーブルを外しての取り付けとなります。

外部機器の入力設定をする

1 **メニュー** を押し、**設定・編集** - **ソース別設定** にタッチする



2 **AUX設定** にタッチする

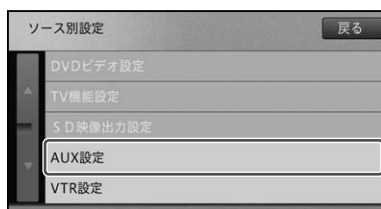

3 **ON** または **OFF** にタッチする



ON	AUXに接続した機器の音声を聞くととき
OFF	何も接続されていないとき

外部機器の音声を聞く


1 AVソースをAUXにする (→P135)



外部機器の音声が出力されます。

ワイプで操作する場合：

外部機器音声再生中には、以下のワイプ操作が行えます。ワイプの操作方法については、「ワイプ操作」(→P16)をご覧ください。

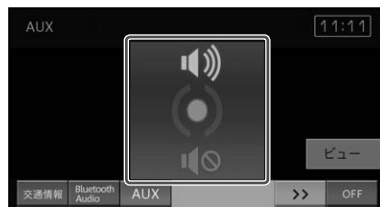

↑ワイプ	ミュートを解除します。
↓ワイプ	ミュート(消音)にします。

メモ

- AUXを使用しているときに、音量を調整すると、AUX用の音量として設定することができます。他のAVソースに切り換えて音量を調整しても、次回AUXを使用したときは、前回設定した音量で聞くことができます。

VTRを使う

本機にポータブルビデオなどの外部映像機器を接続すると、その映像を本機のAVソース(VTR)として見ることができます。



メモ


・本機に外部映像機器を接続するには、別売のAVケーブルが必要です。

映像入力の設定をする

1 **メニュー** を押し、**設定・編集** - **ソース別設定** にタッチする



2 **VTR設定** にタッチする

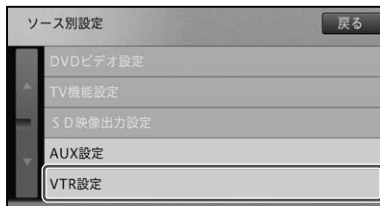

3 **ON** または **OFF** にタッチする



ON	VTR機器を接続したとき
OFF	何も接続されていないとき

ビデオを見る

! 注意

・停車中でパーキングブレーキがかかっているときに、モニターで映像を見ることができます。安全のため走行中は、モニターに映像が表示されません。

1 AVソースをVTRにする (→P135)



ビデオなどの映像が表示されます。画面にタッチすると、基本操作画面が表示されます。



ワイドモード 表示画面を設定します。(→P201)



メモ

- ・**ビュー** にタッチすると、操作タッチキーは消えます。
- ・接続する機器により、別売の各種変換コードが必要になります。
- ・ビデオ機器からの入力信号が大きい場合、音が歪む場合があります。この場合、接続した機器側で音量を調整してください。
- ・接続した機器により、映像が正常に表示されない場合があります。

ワイプで操作する場合：

VTR再生中には、以下のワイプ操作が行えます。ワイプの操作方法については、「ワイプ操作」(→P16)をご覧ください。



↑ワイプ	ミュートを解除します。
↓ワイプ	ミュート(消音)にします。

メモ

- VTRを使用しているときに、音量を調整すると、VTR用の音量として設定することができます。他のAVソースに切り換えて音量を調整しても、次回VTRを使用したときは、前回設定した音量で聞くことができます。

ワイドモードを設定する

通常の映像をワイド映像に拡大する方法を選択することができます。

工場出荷時は「FULL」です。

メモ

- 通常映像は縦横比4：3、ワイド映像は縦横比16：9です。

- ワイドモードにタッチする(→P200)**
- お好みの表示方法を選んでタッチする**



メモ

- CINEMA、ZOOM で映像を見るときは、画質が粗くなります。
- 営利目的、または公衆に視聴させることを目的として、本機のワイドモード切り換え機能を利用すると（FULL、ZOOMなどで画面の圧縮や引き伸ばしなどを行うと）、著作権法上で保護されている著作者の権利を侵害する恐れがありますので、ご注意ください。

ワイドモードの種類

FULL (フル)

4：3の映像の左右だけを拡大します。映像が欠けることなくワイド画面が表示されます。




JUST (ジャスト)

画面の両端に近づくほど、横に伸びる比率が高くなります。画面の中央付近は通常の映像とほとんど同じ大きさで表示されるため、ワイド画面を違和感なく楽しめます。




CINEMA (シネマ)

フルとズームの中間の比率で、上下を拡大します。字幕が映像の外の黒い部分に表示されるものにしています。



ZOOM (ズーム)

4：3の映像の上下だけを拡大します。映画など横長の映像のうち、字幕が映像の上にかぶって表示されるものにしています。



NORMAL (ノーマル)

4：3の映像をそのまま表示します。テレビの通常の映像と同じです。

